

## 5.3 DIORAMA CÈNE

Ces instructions pour le diorama montrent comment construire le diorama tel qu'il se présente à Rome. Il existe de nombreuses façons de construire un diorama, et nous espérons que ces idées vous seront utiles. Si vous avez du bois légèrement plus petit, adaptez-le en conséquence, plutôt que de consacrer du temps et de l'énergie inutiles à en chercher davantage. Invitez des personnes de votre communauté à partager leurs dons et leurs talents, leur temps et leurs outils pour ce projet. Il s'agit d'un temps de prière, où vous laissez les matériaux vous parler du mystère de l'Écriture elle-même.

Soyez bénis dans votre travail.

### Fournitures nécessaires

Pour construire le cénacle de niveau II, suivre les mêmes instructions que pour le cénacle de niveau I à une exception près : le centre du mur arrière.

- ♣ Contreplaqué de 0,5 et 1cm
- ♣ Scie
- ♣ Colle à bois et mastic à bois
- ♣ Ruban adhésif de peinture et/ou pinces
- ♣ Papier de verre fin
- ♣ Vernis et/ou peinture ton pierre

### Pour fabriquer le matériel

- ♣ Mesurer et découper toutes les pièces de bois en tenant compte de la largeur de la lame de la scie.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Base 1cm ép          | 45 x 28cm     |
| Dos 0,5cm ép         | 46 x 21,5cm   |
| 2 côtés 0,5 cm ép    | 28 x 21,5cm   |
| 2 poteaux décoratifs | 20,5 x 2,5 cm |

- ♣ Poncer légèrement les bords pour enlever les échardes et les aspérités.
- ♣ Si les pièces sont poussiéreuses, utiliser un chiffon pour enlever la poussière.
- ♣ Coller les 2 poteaux décoratifs sur le mur arrière (dos) en mesurant 8cm de chaque côté du mur. Utiliser des pinces pour maintenir les poteaux en place pendant que la colle sèche.

- ✦ Assembler et coller les murs et la base et maintenir en utilisant du ruban adhésif le temps que la colle sèche.
- ✦ Si besoin, combler les trous avec du mastic à bois.

À Rome, le sol est recouvert d'un papier collant ressemblant à du marbre. Le sol peut également être peint.


- ✦ LAISSER LA COLLE SÉCHER COMPLÈTEMENT AVANT DE VERNIR.
- ✦ Utiliser du papier de verre pour enlever les taches de colle et de mastic aux endroits où sera posé du vernis.
- ✦ Appliquer de la teinture sur le bois si vous le souhaitez ou appliquer simplement du vernis directement sur le bois brut. Si votre bois ne se prête pas à la teinture, vous pouvez choisir de peindre le diorama. Il s'agira d'une couleur pierre claire, blanc cassé.
- ✦ Terminer avec du vernis semi-brillant à base d'eau. Rechercher une finition durable et non jaunissante.
- ✦ Facultatif : Poser une base en feutrine ou liège sous le diorama pour protéger les tables et les meubles des rayures.

### **Le mur arrière du diorama est équipé d'un mur amovible qui s'encastre.**

- ✦ Couper 2 pièces de bois supplémentaires – 20 cm x 24 cm.
- ✦ Découper une pièce d'espacement de la même taille que le demi-cercle et de l'épaisseur du mur arrière plus 0.5 cm.
- ✦ Agraffer ou coller les 3 parties ensemble.

Cette nouvelle pièce se glisse sur la paroi arrière du cénacle et peut être retirée à tout moment. Elle n'est pas fixée.

- ✦ Peindre un côté pour ressembler au Cénacle et l'autre côté pour ressembler à une église.

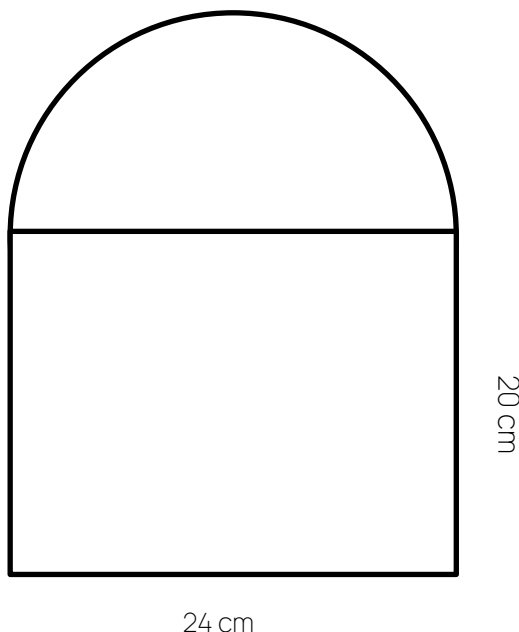



L'atrium de Rome dispose également d'un mur frontal amovible avec des portes doubles qui s'ouvrent de sorte que la "chambre haute" de la cène n'était pas visible pendant la partie "préparation du repas" de la lecture du texte, lorsque Jésus se tenait avec Pierre et Jean et leur donnait des instructions au sujet d'une pièce "mystérieuse" qu'il avait manifestement déjà soigneusement choisie, le mur de devant est alors enlevé après avoir lu qu'ils la trouvèrent comme Jésus l'avait dit, et qu'ils ont ainsi préparé le repas de la Pâque. Ce mur frontal est facultatif mais très efficace pour renforcer le caractère dramatique de la pièce spéciale que Jésus avait choisie à l'avance.

- ✦ Couper 2 pièces de bois : 46 cm x 21,5 cm et 44,5 cm x 20,5 cm.
- ✦ Coller ces 2 pièces ensemble.
- ✦ Dessiner une porte sur le devant de la cloison et couper.
- ✦ Réaliser les 2 battants dans cette partie coupée en retirant 1,5 cm en bas.
- ✦ Attacher les portes avec des charnières.
- ✦ Décorer si vous le souhaitez



